


Lea detenidamente el manual antes de usar

El paquete incluye:

- 1 * Arenadora
- 1 * Manguera con bolsa-filtro

Especificación:

Rango de voltaje nominal: 220 — 50Hz

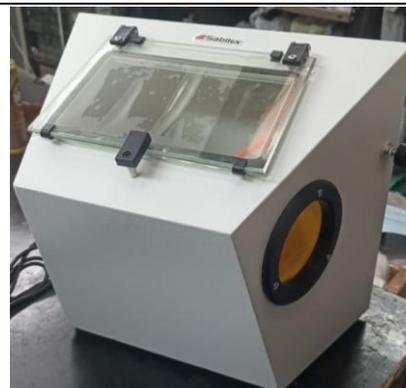


COMO OPERAR ARENADORA:

- 1) Conecte el enchufe a su tomacorriente de 220V
- 2) Conectar la entrada de aire a un compresor a entre 4 y 6 bar.
- 3) Revisar que se encuentre colocado el tapón celeste en la parte inferior de la máquina
- 4) Retirar manguera con bolsa-filtro del interior del equipo y colocar la manguera en la salida de aire
- 5) Depositar el material abrasivo (puede ser óxido de aluminio o microesferas de vidrio) en el depósito para abrasivo
- 6) Regular la presión del aire con la perilla de regulación
- 7) Para retirar el abrasivo, colocar una bolsa en la salida del depósito de abrasivo y retirar el tapón celeste

PRECAUCIONES

- Procure que la temperatura del ambiente no supere los 40°C.
- Proteja la arenadora de excesiva humedad.
- No use otros abrasivos que no sean los que indica este manual.
- Mantener alejado de niños

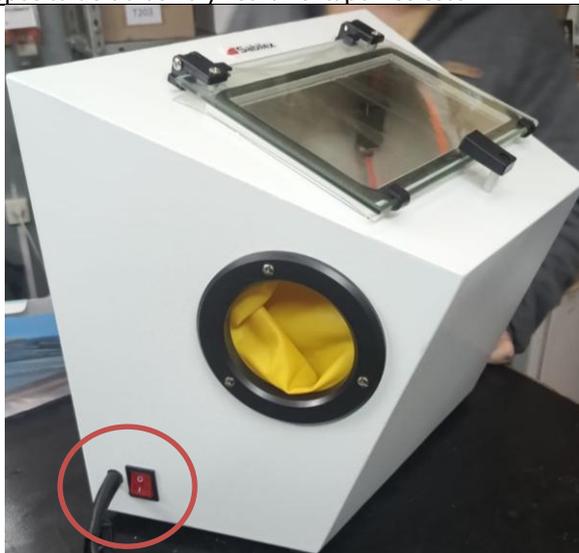


Tecla de encendido



Tapón depósito de abrasivo



Salida de aire

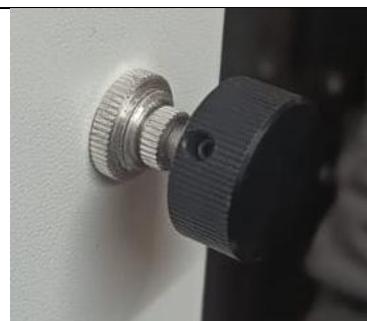

Perilla de regulación



Entrada de aire



Depósito de abrasivo



IMPORTANTE, Los esquemas, dibujos e imágenes son solo orientativos. Especificaciones técnicas sujetas a modificación sin previo aviso. La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantía, por uso indebido